


Manual de Activación de Control Parental CC-7000 HD DVR




Bloqueo de Canales


- Para iniciar el proceso de bloqueo de canales se debe primero verificar que la opción este habilitada. Esto se puede hacer yendo a Menú>Opciones de Usuario>Control Paterno (a) y aquí verificar que “Bloqueo de Canal” este en Si(b)

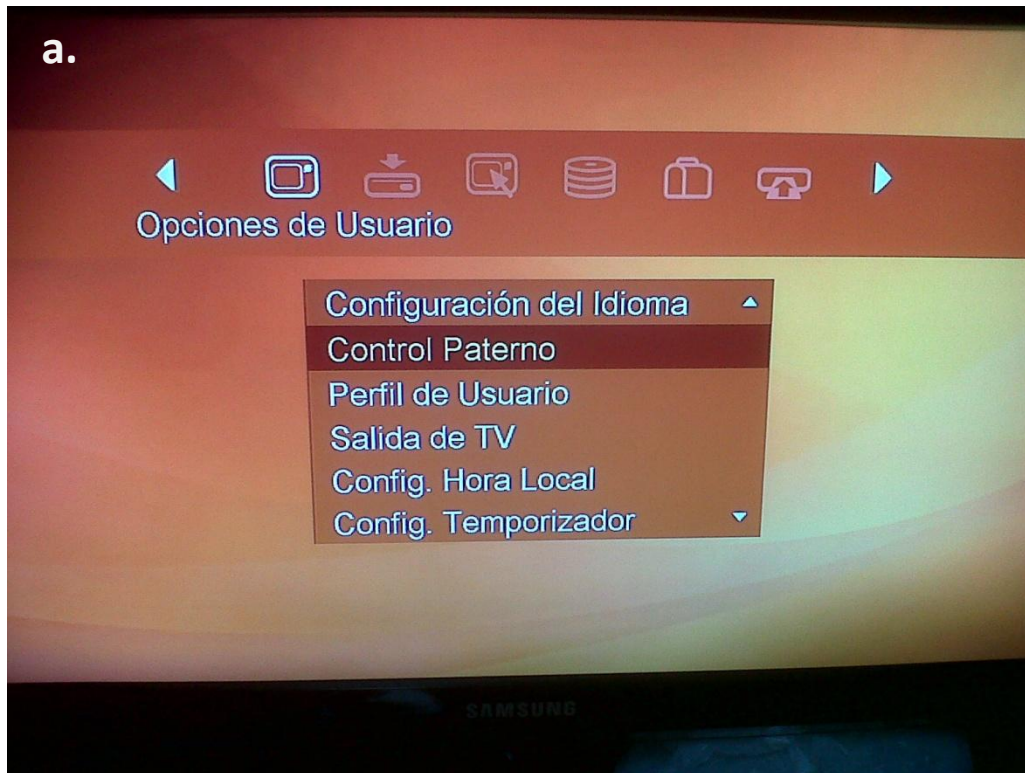

- El Código-PIN para esta caja es por default 0000 y como se aprecia en este menú, se puede modificar.

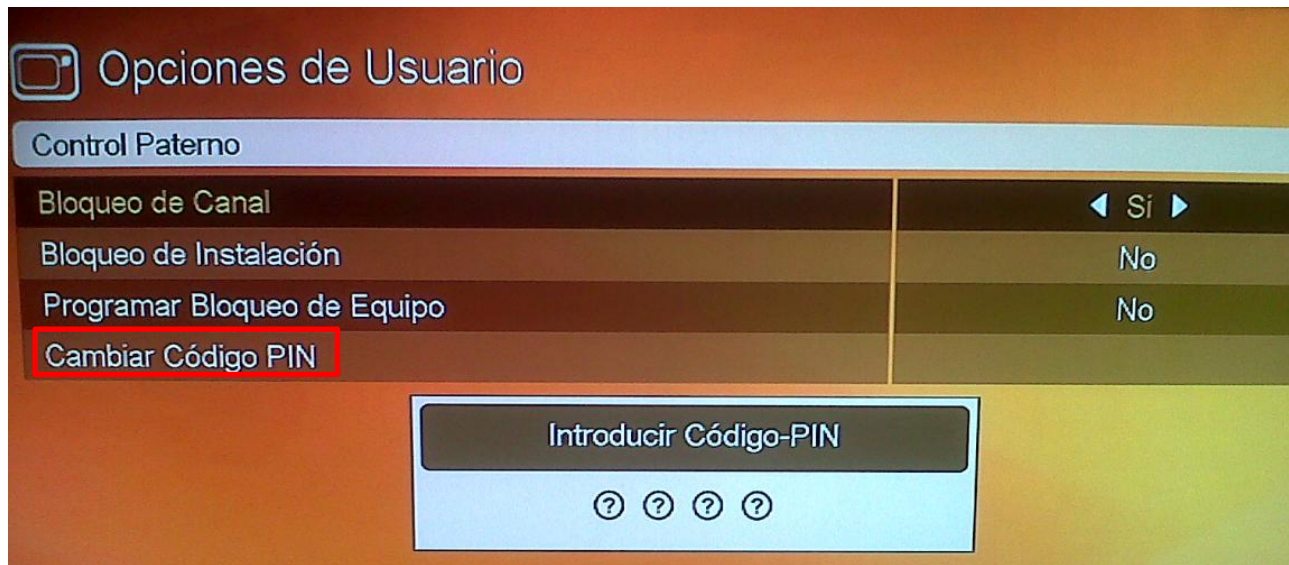

- Basta con ingresar el PIN default en actual y luego el PIN nuevo en la ventanilla que lo solicita, y salvar al salir.

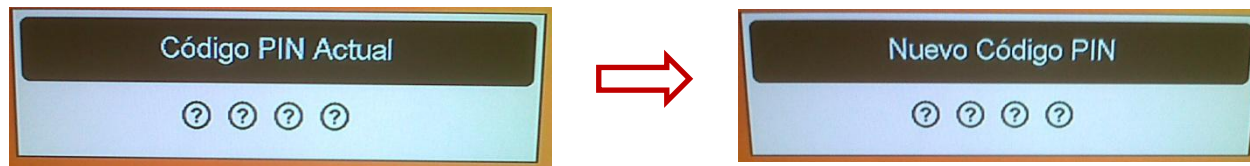

- Una vez verificado que la opción este habilitada presionar EXIT. Para proceder con el Bloqueo presionar el botón central OK/CH LIST, el cual despliega la siguiente pantalla.



- Se observa que el botón blanco en el control remoto despliega las opciones de EDITAR, aquí encontraremos la opción Bloquear/Desbloquear. Al seleccionarla solicitara ingresar el Código-PIN antes definido.



- Una vez seleccionada esta opción basta con ubicarse sobre los canales que se desean bloquear y presionar OK, de modo que aparezca un candado en dicha selección. Una vez seleccionados los canales que se desean bloquear presionar de nuevo el botón blanco para guardar los cambios.



- Una vez bloqueado el canal podrá ser visualizado solo al ingresar el Código-PIN.

